


Montageanleitung Kabelvergussset

für Gasrohre mit zusätzlicher GFK- oder Beton-Umhüllung



Verpackungsinhalt

- Gehäuse Care 1,2,3,4,G oder Mini
- Vergußmasse und Verschlusskappe
- Schmiergelleinen
- Schablone aus Pappe
- Einweghandschuhe
- Reperaturstreifen für Kabeltülle
- Fixierband für Kabelschleife

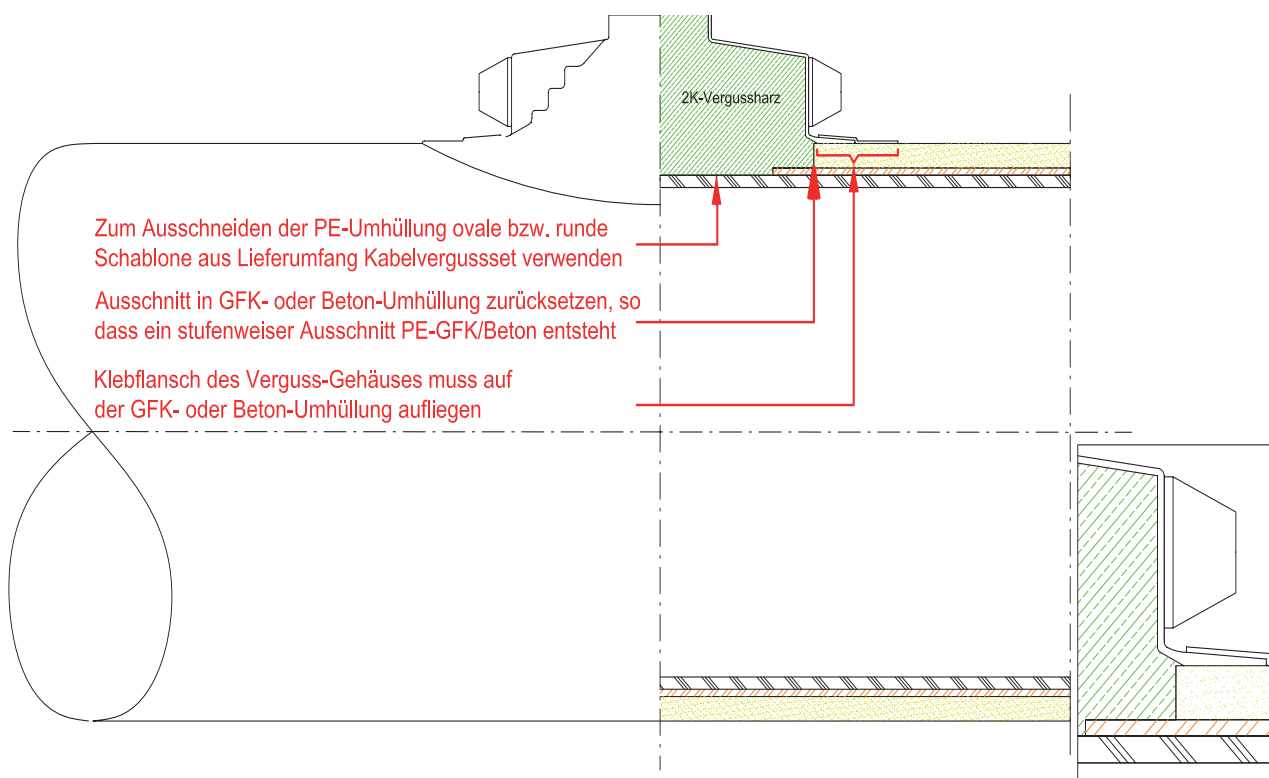

1

Die Vorbereitung aller Stahl, PE-, GFK- und Beton-Kontaktflächen (Aufrauen, Reinigen, Trocken) sowie die Handhabung des Vergussharzes erfolgt analog der Montageanleitung „Kabelvergussset für Gasrohr mit PE-Umhüllung“.

2

Nach erfolgtem Verguss muss die KKS-Kontaktierung mind. 5mm dick mit Vergussharz überdeckt sein. Aufgrund der größeren Umhüllungsstärke PE+ Beton/GFK ist eine zusätzliche Menge Harz erforderlich (Ausnahme Typ GASCADE). Zusätzliches Vergussharz unbedingt VOR Verarbeitung bestellen und für Verarbeitung bereit legen. Der Verguss muss zur Vermeidung einer Trennschicht in einem Arbeitsgang erfolgen.